MIIA
Windows TAB 9,6" 3G

MIIA MWT-963G

FR Manuel d'utilisation

miia®

SOMMAIRE

Contenu 1

Points d'Attention 2

Formes et Touches 3

Description des touches et Applications 4

Bureau 5

Introduction interface App 7

Fonctionnement de Base 11

Ajourner Unité de Lecture 12

Dépannage ordinaire 13

Spécifications 14

MWT-963G 15

POINTS D'ATTENTION

1. Ne pas utiliser le lecteur dans des environnements exceptionnellement froid ou chaud, humide ou sec.
2. Veiller à ne pas faire tomber le lecteur pendant son utilisation.
3. Charger la batterie quand
   A. L'icône d'alimentation batterie affiche une icône vide ;
   B. Le système se ferme automatiquement et l'alimentation est vite désactivée quand vous allumez à nouveau l'appareil ;
   C. Il n'y a aucune réponse en appuyant sur un bouton quelconque
4. Ne pas déconnecter l'alimentation de manière brutale quand le lecteur est en cours de formatage ou de téléchargement. Cela peut entraîner une erreur dans le programme.
5. Quand cet appareil est utilisé comme un disque mobile, l'utilisateur devra mémoriser ou exporter les fichiers avec la méthode de gestion du fichier. Toute méthode d'opération incorrecte peut conduire à la perte des fichiers pour lesquels la société ne sera pas responsable.
6. Ne pas démonter l'appareil vous-même. En cas de demande d'informations, s'adresser au revendeur.
7. Il n'y aura pas d'autre notice en cas de changement dans les fonctions et performances de ce produit.

FORMES ETTOUCHES

1. **Caméra frontale**
2. **Prise casque**
3. **Fiche USB**
4. **MIC**
5. **Interrupteur marche/arrêt**
6. **Volume +/-**
7. **Caméra arrière**
8. **Haut-parleur**

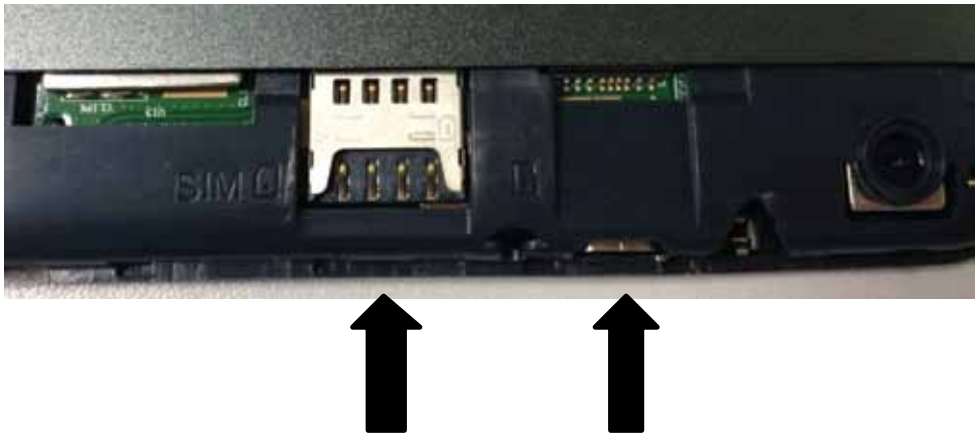

Les cartes SIM et TF dans le logement. (Remarque : pas de téléphone)

DESCRIPTION DESTOUCHES ET APPLICATIONS

Remarque : Le clavier est en option (non inclus) et sera utilisé selon la configuration du produit.

1 • Tablette fixée : alignement simple et tablette fixée.
2 • Forme du clavier: clavier QWERTY et confort de frappe excellent.
3 • Base: base pliante des tablettes.

Utilisation de la tablette avec le clavier

BUREAU

1. Présentation du bureau Sur l'écran d'accueil Windows 8.1, vous pouvez voir de nombreuses applications dans des positions fixes, comme montré dans l'image, qui s'afficheront sous forme d' "icône" avec accès simple en un click.

Avant d'utiliser les applications, vous devez d'abord vous enregistrer dans votre compte Microsoft.

2. Application diapositive

Glisser vers la droite

Glisser de gauche à droite de l'écran pour ouvrir l'écran d'application.

Glisser vers la gauche

Glisser de droite à gauche le côté de l'écran pour ouvrir la barre d'application.

BUREAU

Zoom Out

Deux doigts ensemble sur l'écran tactile pour réduire.

Zoom In

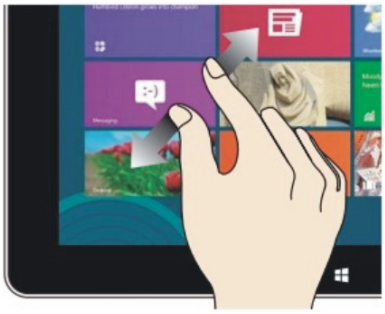

Séparer deux doigts sur l'écran tactile pour zoom en avant.

Glisser vers le bas

Dans l'écran d'accueil, glisser vers le bas du haut pour afficher vers Les options personnalisées.

Glisser les doigts

Glisser du centre de l'écran vers la gauche ou la droite pour se déplacer dans les écrans.

Glisser vers le bas

Au départ de l'écran, par-dessous l'écran, en glissant vers le haut pour afficher l'application ou l'écran des options.

INTRODUCTION INTERFACE APP

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez aussi agrandir pour voir toutes les applications disponibles si vous glissez vers le haut.

Si vous voulez fixer plus d'applications dans l'écran d'accueil, effleurer comme indiqué dans (1) et maintenir l'icône d'application pendant environ 1 seconde, laisser, sélectionner (2) et l'application est fixée sur l'écran d'accueil.

Voulez enlever ou effacer une application, (1) effleurer et maintenir l'icône d'application pendant environ 1 seconde et laisser, sélectionner la colonne des fonctions (2), enlever, effacer, etc. L'application peut être terminée.

Barre menu Charm

Glisser à partir du côté droit de l'écran vers la gauche pour déverrouiller la barre du menu Charm y compris :

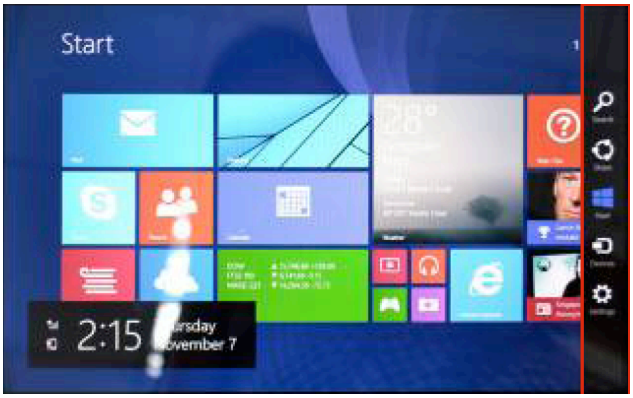

Permet de chercher des fichiers ou des applications dans une tablette.

Permet de partager à travers les réseaux sociaux ou programmes d'email.

Permet de retourner à l'écran d'accueil, de l'écran d'accueil, vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour revenir aux applications récemment ouvertes.

Permet de vous connecter aux dispositifs de la tablette, pour lire, écrire et partager les fichiers, un écran extérieur ou une imprimante.

Permet d'aller aux réglages PC de la tablette.

Rechercher menu

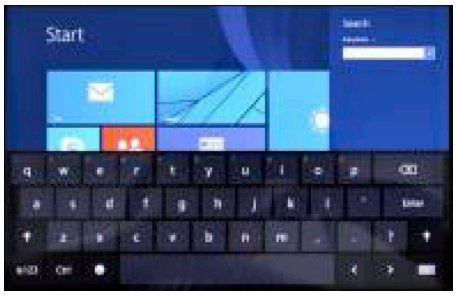

Partager le menu

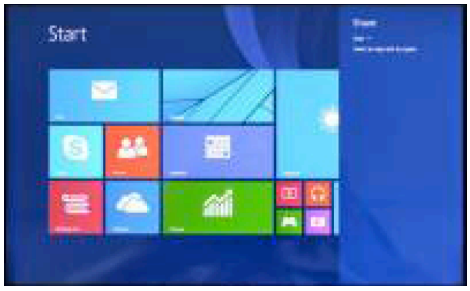

Menu équipement

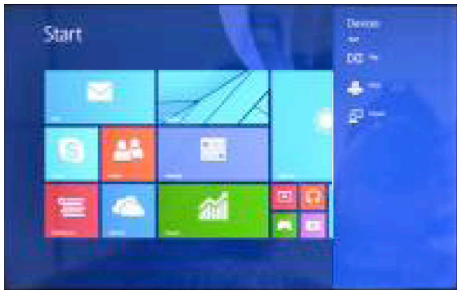

Menu paramètres

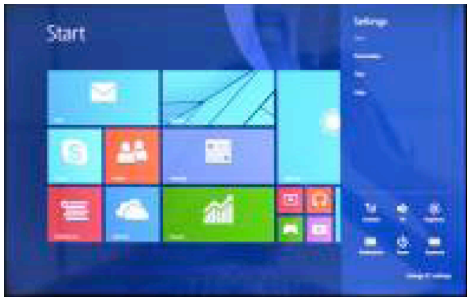

Double écran app

1 • Dans la (figure 1) dans l'image de gauche, du côté gauche de l'écran si encore en glissement vous pouvez ouvrir l'interface double.

2 • Comme indiqué dans la (figure 2), appuyer et maintenir le bouton central en divisant la ligne et partager, glisser et l'échelle d'affichage double peut être divisée.

Figure 1

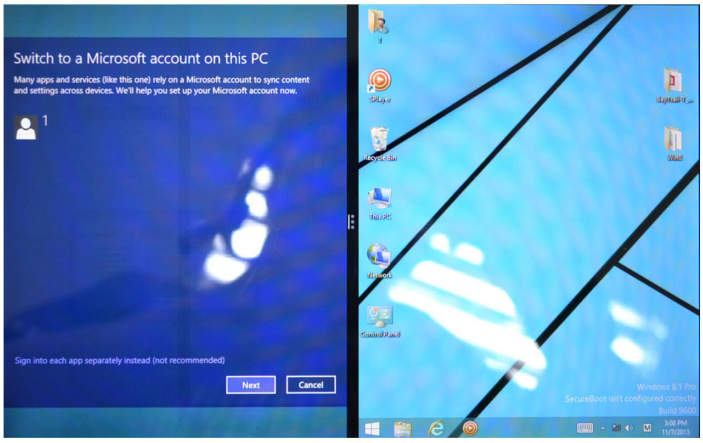
Switch to a Microsoft account on this PC
Many apps and services (like this one) rely on a Microsoft account to sync content and settings across devices. We'll help you set up your Microsoft account now.
1
Sign into each app separately instead (not recommended)
Next
Cancel

Figure 2

1. Veille, redémarrer, extinction

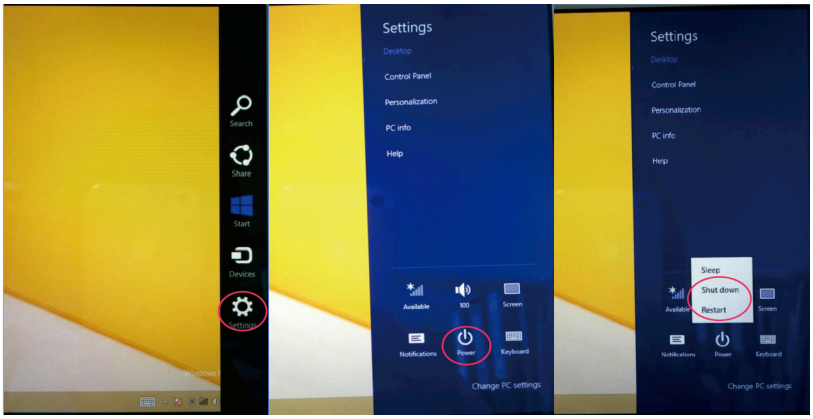

2. Gestion de la sécurité

Utilisateur et mot de passe

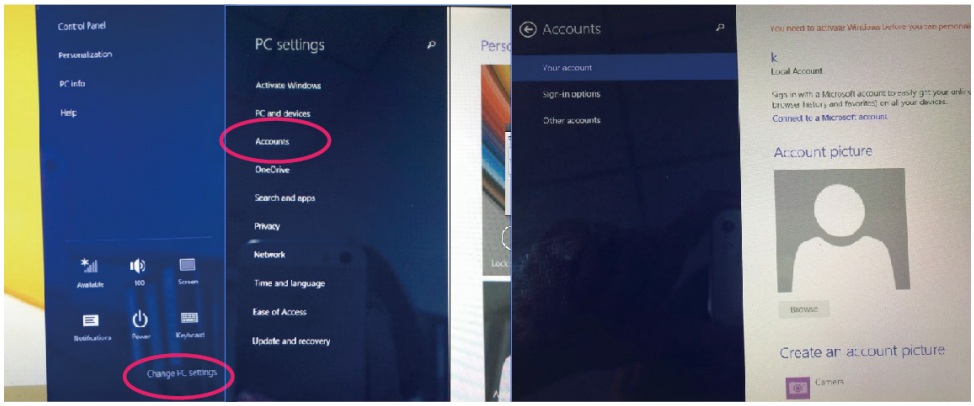

Réglages méthode rapide :
Cliquer sur “Charm”, régler la bouton “set” , sélectionner “more PC Settings”. Sélectionner “utilisateur” à gauche des Paramètres et cliquer sur “votre compte” sur le côté droit de “create the local account”. Après avoir entré le mot de passe du compte ID Windows live, entrer le nom de l’utilisateur, mot de passe et confirmer le mot de passe.

AJOURNER UNITÉ DE LECTURE

Le micrologiciel est un programme intégré à travers lequel vous pouvez faire fonctionner différentes fonctions matérielles. En ajournant le micrologiciel, vous pouvez améliorer ou augmenter les performances et les fonctions du lecteur. Le fait de ne pas mettre à jour le micrologiciel n'aura aucune influence sur le fonctionnement normal du lecteur.
La mise à jour du micrologiciel peut conduire à un appareil incapable de fonctionner correctement à cause d'un fonctionnement erroné. Veuillez lire le mode d'emploi pour la mise à jour avant d'ajourner.

Remarque

1. Veiller à ce que la batterie soit chargée à plus de 60 % lors de la mise à jour des lecteurs. Dans le cas contraire, la mise à jour ne pourrait pas commencer.
2. La processus de mise à jour ne réinitialise pas ni n'arrête le fonctionnement de l'appareil, éviter les interruptions accidentelles de la mise à jour car elle pourrait ne pas démarrer.
3. Notre entreprise fournit des versions tests ou formelles de la mise à jour du micrologiciel mais sans préavis pour le fonctionnement des produits et les changements dans les menus.
4. Lors de la mise à jour du micrologiciel, les données mémorisées dans le lecteur seront effacées. L'utilisateur doit donc mémoriser les données importantes dans le lecteur avant la mise à jour du micrologiciel.
5. Le micrologiciel de la machine ne s'applique pas à d'autres types de produits, en cas de conséquences négatives, notre société n'assume aucune responsabilité.

DÉPANNAGE ORDINAIRE

1. Qu'est-ce que le fichier APK? A t'il une relation avec un PMP Android ?

A : APK est l'abréviation d'un Paquet Android. À travers les fichiers APKK, les lecteurs PMP peuvent directement être installés sur le système Android.

2. Comment obtenir l'application APK

A : Vous pouvez télécharger l'installation par le PC, vous pouvez aussi "Android market" en ligne pour la télécharger et l'installer.

3. Pourquoi la connexion WIFI s'interrompra

A : Si "screen time" est réglé, quand le lecteur est en veille, la fonction WIFI sera fermée pour économie l'énergie électrique ; La fonction WIFI mettra 5 secondes à reprendre la connexion automatique.

4. Pourquoi certains programmes APK téléchargés ne fonctionnent pas correctement

A : Le téléchargement du logiciel APK , par l'utilisateur, sans avoir testé la compatibilité de la plateforme et une partie du logiciel et hardware du système Android ayant des conditions requises particulières, des documents APK non compatibles pourraient être téléchargés pouvant entraîner des problèmes de qualité au lecteur.

5. Pourquoi le chargeur connecté n'affiche pas l'état du chargement

A : Quand la batterie est extrêmement faible, il faut que le chargeur CC charge au moins une demi-heure pour afficher l'état du chargement

6. Pourquoi la fonction introduction à la gravité n'est pas effectuée

A : Cet appareil supporte une fonction d'alimentation par gravité mais certaines applications ne supportent pas la fonction d'induction et ne peuvent pas réaliser la fonction de commutation, il s'agit d'une question de support du logiciel et non pas du fonctionnement du lecteur.

7. Les lecteurs n'arrivent pas à démarrer

1) Vérifier l'alimentation de la batterie

2) Connecter l'adaptateur CA à nouveau

3) Si après le chargement, il n'est toujours pas possible de démarrer, veuillez contacter le service après-vente

8. Je n'entends pas le son dans le casque

1) Vérifier si le volume n'est pas réglé sur 0

2) Vérifier le branchement du casque

9. Lecteur chargeant des anomalies

1) Confirmer que l'utilisation de l'équipement est conforme avec les conditions requises du chargeur du lecteur

2) Pour le chargement de la connexion USB, ne pas connecter le câble d'interface USB aux ordinateurs

10. Pourquoi le téléchargement de certaines vidéos ne peut pas être effectué

Ce lecteur peut être compatible avec les fichiers vidéo Internet mais dans la mesure où Internet fournit le format vidéo, la méthode de codage, la résolution, le débit sont différents des paramètres et il peut s'avérer qu'une partie du fichier vidéo ne peut pas être lu normalement, il est recommandé d'utiliser un logiciel de conversion tiers dans le lecteur dans le but de formater le fichier et puis le copier pour qu'il soit lu.

SPÉCIFICATIONS

Display: 9.6 inch

Dimension: 244.8*147*9.6mm

Weight without package: 524g

Processor: Intel 3735F Quad core base frequency 1.33GHz

Memory: 32GB

RAM: 2GB

Resolution: 800*1280 IPS

Battery: 5500mAh 3,7 V

In Standby time: 150 H (it may differ depends on situations).

Play Video time: 5H

Camera Back: 2M

Camera Front: 2M

3G: WCDMA 900/2100 MHz HSDPA: 21Mbps, HSUPA: 5.76Mbps

Wifi: 802.11 b/g/n

GPS

Bluetooth: 4.0

G-sensor 3D

Integrated Microphone

Operating System: Windows + Office 365

Software: Windows 8.1 bing

Color: Cold grey

Start
26°

INFORMATIONS AUX USAGERS

Aux termes du Décret Législatif n. 49 du 14 mars 2014 “Application de la directive 2012/19/UE sur les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)”, le logo de la poubelle barrée appliqué sur les appareils indique que le produit en fin de vie ne doit pas passer aux ordures ménagères mais doit être confié intégralement à des structures de récupération et de recyclage spécifique ou bien remis au revendeur lors de l’achat d’un nouvel appareil similaire, à raison de un pour un, ou bien un pour zéro pour les appareils de moins de 25 cm. Une collecte sélective des déchets appropriée pour recycler, traiter et éliminer dans des conditions respectueuses de l’environnement les équipements en fin de vie permet d’éviter tout dommage à l’environnement et la santé et de favoriser le recyclage des matériaux composant les appareils en question. Toute élimination abusive du produit par l’usager sera punie par l’application de sanctions administratives aux termes du décret législatif n. 49 du 14 mars 2014

Remettre le produit au revendeur au moment de l’achat d’un appareil équivalent à raison de un pour un.

Informations sur le certificat DAS, Débit d’Absorption Spécifique (ou SAR- Specific Absorption Rate)
Le dispositif est conforme aux normes de l’Union Européenne (UE) qui limitent l’exposition humaine aux ondes de radiofréquences (RF) émises par les dispositifs de télécommunication et de radio. Ces normes empêchent la vente de dispositifs mobiles dont le niveau d’exposition maximal (appelé également DAS) dépasse 2,0 W/kg.
Au cours du test, le niveau DAS maximum enregistré pour ce modèle a été de 0,564 W/kg. En conditions d’utilisation normale, le niveau DAS effectif peut être inférieur car l’appareil a été conçu pour n’émettre que la radiofréquence nécessaire pour transmettre le signal à la station de base la plus proche. Grâce à l’émission automatique d’énergie à des niveaux inférieurs là où la situation le permet, le dispositif réduit l’exposition globale des sujets à l’énergie des radiofréquences.

L’appareil fonctionne avec des piles conformes à la directive européenne 2006/66/CE qui ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères ordinaires. Veuillez vous informer sur la règlementation locale en vigueur pour la collecte sélective des piles: une élimination correcte permet d’éviter toutes conséquences négatives pour l’environnement et la santé.

Produit par:
Futura Grafica spa
via Domenico Fontana 12 - 00185 Rome - Italie

MADE IN CHINA
Le fabricant Futura Grafica SPA déclare que l'article Miia MWT-963G est conforme aux dispositions de la directive R&TTE CE. La déclaration de conformité complète est disponible auprès de la société: Futura Grafica SPA, Via Domenico Fontana, 12 - 00185 Rome

CE